


AKO flanş pinç vanaları için montaj talimatı

Seri V+VF DN 100 ile 250 mm arası

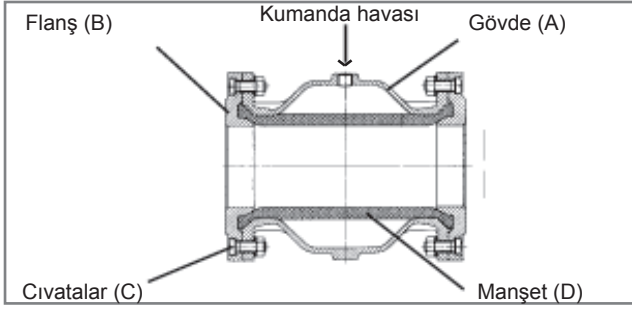

Eski manşetin sökülmesi

Cıvataları (C) çözerek her iki karşı flanşı (B) çıkarın. Eski manşeti (D) başparmağınızla gövdenin dışına bastırın ve AKO montaj macununu (MP 200) gövde ile manşet (D) arasına sürün. Eski manşeti (D) bir boru anahtarıyla gövdeden (A) çıkarın veya bu işlem için başka bir yardımcı madde kullanın. Tüm vana parçalarını temizleyin ve hasar yönünden kontrol edin.

Yeni manşetin takılması

Resim 1: Aşağıdaki manşetlere AKO montaj macunu (MP 200) sürülmemelidir:

- Her iki uçta iç ve dış manşet (D)
 - Her iki manşetin (B) koniği
 - İç gövde boynu (A) her iki tarafta
- Dikkat:** Gres ya da yağ kullanmayın.

Resim 2: Manşeti (D) gövdenin (A) içine itin ve her iki uçtan eşit düzeyde dışarı çıkana kadar ortaya doğru merkezleyin.

Resim 3: Gövde üzerine bir flanş (B) oturtun ve iki ya da dört adet montaj cıvatası, pul ve somunla flanş koniği ile manşet ucu arasında boşluk kalmayana kadar karşılıklı olarak sıkın.

Resim 4: İkinci flanşın (B) ön montajını Resim 3'te gösterildiği gibi yapın (ancak cıvataları, manşet (D) üzerinde hafif basınç oluşacak şekilde sıkın).

Resim 5: Şimdi montaj borusunu vananın içine itin (manşetin 5/6 uzunluğuna kadar). Gövdeyi (A) kumanda havası bağlantısı üzerinden yakl. 3 bar ile doldurun.

Resim 6+7: Bir yıldız anahtarla (SW19) manşeti (D) flanş koniğinin (B) üzerine bastırın. Bir flanşın (B) montaj cıvatalarını iyice sıkın ve kalan cıvataları (C) takın ve sıkın. Kumanda havasını gövdeden (A) boşaltın. Karşı flanşı (B) daha önce tarif edildiği gibi monte edin. Montaj borusunu çıkarın. Tüm montaj cıvatalarının diğer cıvatalarla (C) değiştirilip iyice sıkıldığından emin olun.

Resim 8: Montaj tahtasını, tahtanın ince tarafı hava bağlantısına bakacak şekilde vananın içine sokun. Montaj tahtasını sıkıca tutun ve gövdeyi 4 bar kumanda havası ile doldurun. Manşete en iyi kapatma yönünü vermek için bu işlemi iki-üç kez tekrarlayın (kapatma görünümü dudak biçiminde kumanda havası bağlantısına doğru).

Seçenek: Ön montajı yapılan vanayı bir pres altında bastırın ve cıvataları iyice sıkın.

Dikkat: Montaj esnasında keskin uçlu nesnelere kullanılmamalıdır.

*Aşınma parçaları: Manşet (D) ve flanş (B).

Yardımcı montaj malzemesi: Montaj seti (Örn.: Ø125=W125) şunlardan oluşur: Montaj macunu, montaj borusu, montaj tahtası ve pul ile somun dahil montaj cıvataları.



Resim 1




Resim 2



Resim 3



Resim 4

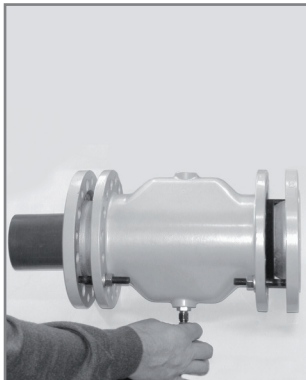

Resim 5



Resim 6



Resim 7



Resim 8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır

AKO Armaturen & Separations GmbH

D-65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str. 5 • Telefon: +49 (0) 61 47-9159-0 • Faks: +49 (0) 61 47-9159-59

E-posta: ako@ako-armaturen.de • Internet: www.pinc-vana.web.tr