


NOT:

- ! Adaptasyonların kaynaklanmasından önce lütfen R / RA tipi manşon kapağını gövdeden sökün.

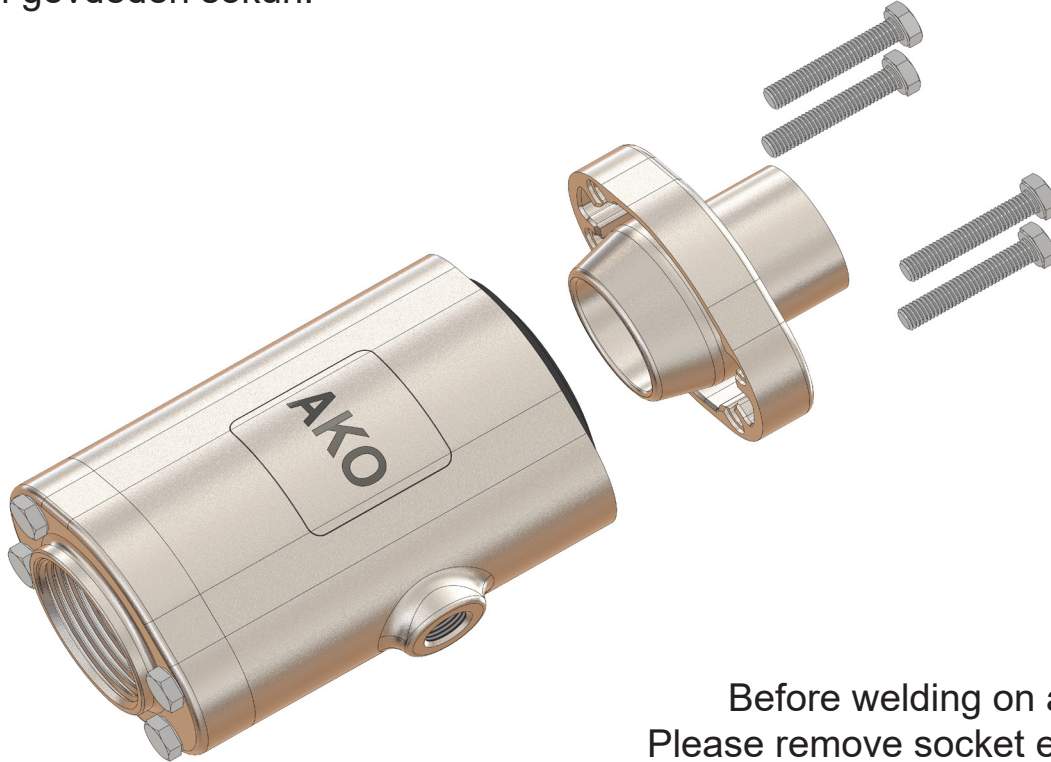

... simply innovative.!



ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !